


# Pièces principales

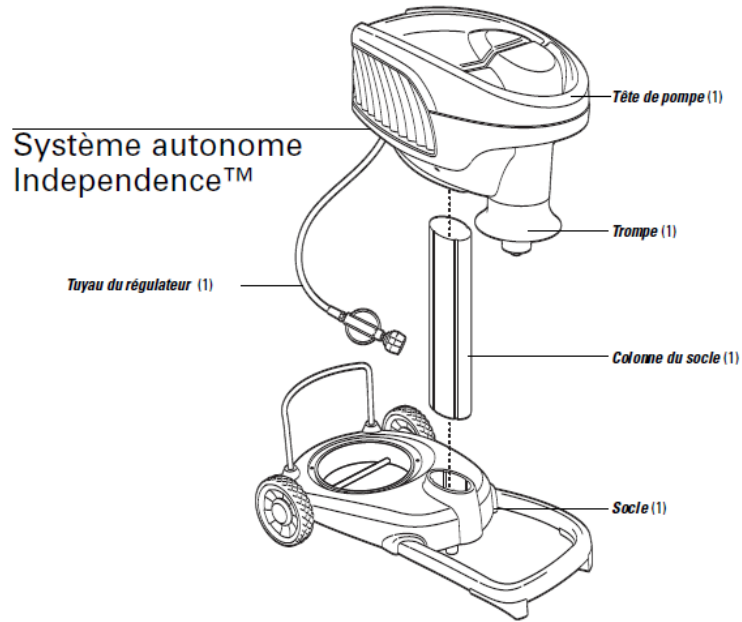

## Pièces incluses


Sac à insectes



Adaptateur de nettoyage Quick-Clear



4 piles C




Piles de type C recommandées :

- Micropower
- Panasonic Extreme Power
- Duracell Ultra
- Energizer Ultra +

# Instructions d'assemblage


## Assemblage du piège:

### Étape 1

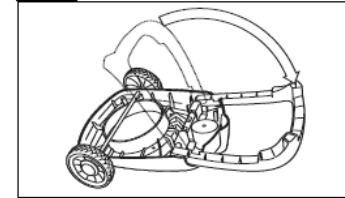


Placez le socle à l'envers sur une surface plane, dépliez le pied support en U jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

### Étape 2

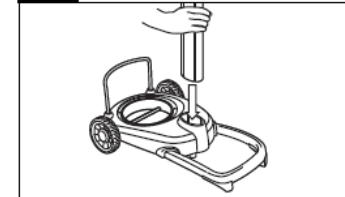

Mettez l'ensemble socle et pied sur l'endroit et placez la colonne dans l'orifice du socle.


### Étape 3

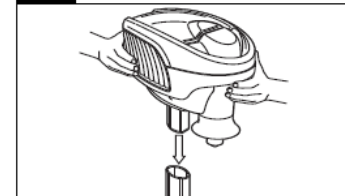

Placez la tête de pompe piège sur la colonne. Appuyez fermement des deux mains pour qu'elle soit bien en place.


Quand le piège est assemblé, le devant de la tête de pompe/la trompe devrait se trouver du côté opposé aux roues et du même côté que le socle en U.

### Étape 4

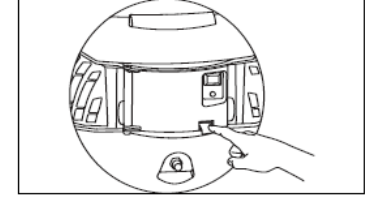


Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de l'appareil.

### Étape 5

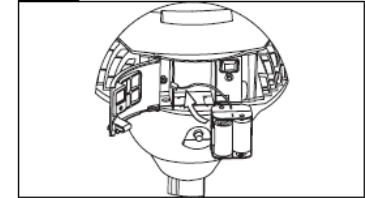

Placez quatre (4) piles C dans le support prévu. Branchez le connecteur du support à piles dans la prise jusqu'à ce qu'il s'encastre, puis replacez l'ensemble dans le compartiment de l'appareil.

### Étape 6

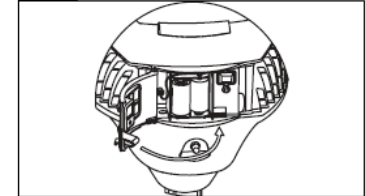

Fermez le compartiment à piles après avoir terminé (le couvercle s'emboîte).

Les piles dureront toute la saison.